901-FI-10

Equipo Generador de Espuma Móvil

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección al trabajar con un equipo de espuma.
2. Evite el contacto del agente limpiador con piel y ojos. Si entra en contacto enjuague la zona afectada durante 15 minutos y consiga atención médica si es necesario.
3. Después de trabajar con el equipo, libere toda la presión restante en el sistema desconectando la línea de aire del equipo (ítem 9) y abriendo la válvula de bola de descarga (ítem 5).
4. Nunca dirija la lanza de descarga contra nadie.
5. Asegúrese de rociar el equipo con agua durante al menos 5 minutos cuando cambie de un producto alcalino a otro acido ó de uno acido a otro alcalino.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Llene el depósito con una combinación de agua y un producto químico espumante. Una proporción de 30-50ml por litro de agua puede ser apropiada.
2. Cierre la válvula de la lanza de descarga (ítem 5), conecte la línea de aire a la entrada de aire del equipo (ítem 9)
3. Abra la válvula lentamente (ítem 5).
4. Regule la válvula Aire húmedo / Aire seco hasta conseguir el grado de humedad deseado siguiendo los siguientes pasos:
    a. Cierre la válvula completamente girando en el sentido de las agujas del reloj.
    b. Abra la válvula dando 3 vueltas completas en sentido contrario a las agujas del reloj.
    c. Continúe abriendo la válvula en pasos de ¼ de vuelta con intervalos de 30 segundos entre cada ajuste hasta que la espuma alcance la consistencia deseada.
    d. El abrir demasiado la válvula puede provocar que la bomba falle. Si esto ocurre comience de nuevo por el paso 1.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Se recomienda hacer circular agua limpia por el equipo después de cada uso (5 litros por ejemplo). Con la válvula de bola de descarga (ítem 5) abierta haga funcionar el equipo hasta que se haya evacuado todo el agua.
2. Desconecte la línea de aire del enlace (ítem 9) y libere toda la presión restante en el sistema dejando abierta la válvula de descarga (ítem 5).
3. Cierre la válvula de descarga (ítem 5) cuando se haya eliminado toda la presión del sistema.

PRODUCTOS

ACEPTABLES	NO ACEPTABLES
Alcalinos	Todos los hidrocarburos
Cáusticos	Limoneno D (Aceptable con bomba de vitón)
Acidos	
Desinfectantes	

SOLUCION DE PROBLEMAS

1. Compruebe que la presión de aire sea la correcta (4 bar a la entrada del equipo y en el manómetro AG100 (ítem 37)
2. Compruebe que en la cazoleta del filtro de aire (ítem 34) no haya desperdicios, aceite, partículas de óxido, etc.. Límpielo tirando de de la parte inferior del filtro.
3. Compruebe que el filtro arandela (ítem 31) no este taponado. Sustitúyalo si es necesario. **Se ha de emplear un filtro arandela.**
4. Si la válvula (ítem 18) de selección de la humedad del aire se ha abierto demasiado la bomba no funcionara correctamente debido a una falta de presión de aire. Si ocurre esto, reajuste la válvula tal como se describe en el apartado 4 de las instrucciones de funcionamiento.
5. Asegúrese de que se esta utilizando un producto químico espumante apropiado a la concentración correcta.
6. Si el aire pasa por la bomba sin que esta actúe, reemplace la bomba.
7. Si la solución de espuma vuelve atrás hacia el filtro de aire (ítem 34) deberá sustituir la válvula de retención (ítem 20).
8. Si el equipo genera espuma a una presión reducida:
   a. Compruebe la presión de aire en la entrada al equipo. Si es baja pare el equipo hasta que el compresor se recupere.
   b. Si la presión del aire es de 4 bar ó superior, compruebe el manómetro (ítem 37) que debería mostrar alrededor de lo 4 bar. Si la presión es distinta de 4 bar ajústela haciendo girar el botón del regulador de presión (ítem 38)
   c. Si los dos pasos anteriores son correctos, podría ser que la malla de acero inoxidable estuviese taponada. Retírela y límpiela siguiendo las siguientes instrucciones:
      i. Asegúrese de que el equipo no esta conectado al suministro de aire y de que se elimina toda la presión remanente abriendo la válvula de descarga (ítem 5).
      ii. Retire el entronque de manguera (ítem 8) de la te (ítem 22).
      iii. Retire la pantalla y la malla del interior de la te (ítem 22).
      iv. Limpie todas las partículas de la malla y de la pantalla.
      v. Vuelva a colocar la malla y luego la pantalla en la te (ítem 22) y atornille el entronque manguera (ítem 8) de nuevo en la te. Se recomienda sellar (con PTFE ó similar) la rosca del entronque. Nota: Si resulta que la malla tiene incrustadas demasiadas partículas extrañas, asegúrese de que el filtro arandela siga en su sitio (ítem 31).

LISTA DE RECAMBIOS

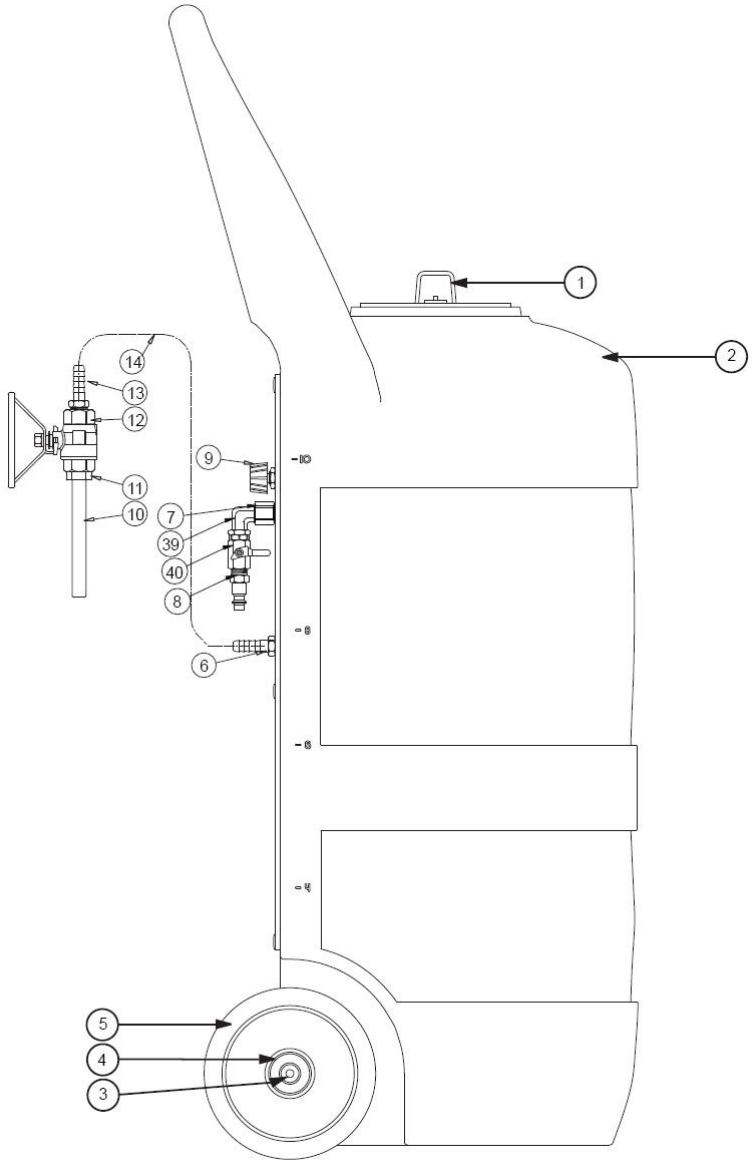

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	9DFP6	Tapa de 150 mm para depósito
2	9TANK 10	Depósito de 38 litros
3	9AXC12	Tuerca de ½" para tapa eje
4	9SSAXLE12	Eje en acero inoxidable
5	9W10	Rueda de TPR Celcon
6	9HBSS1212	Entronque inoxidable ½" x ½"
7	9BA25	Adaptador ¼" Hembra x ¼" Macho
8	9AP25	Enchufe macho ¼" para aire
9	9NV14Y-HNDL	Volante válvula de aguja
10	9PW1	Lanza de Espuma
11	9SN1212	Tuerca hexagonal acero inox. ½" MPT
12	9HV60	Válvula de bola en acero inoxidable de ½"
13	9HBSS1212	Entronque manguera acero inoxidable ½" x ½"
14	9H12-20	Manguera de ¾" de Ø y 10 metros de longitud
39	9BEL14M14M	Codo latón ¼" MPT x ¼" MPT
40	9BVB14	Válvula niquelada

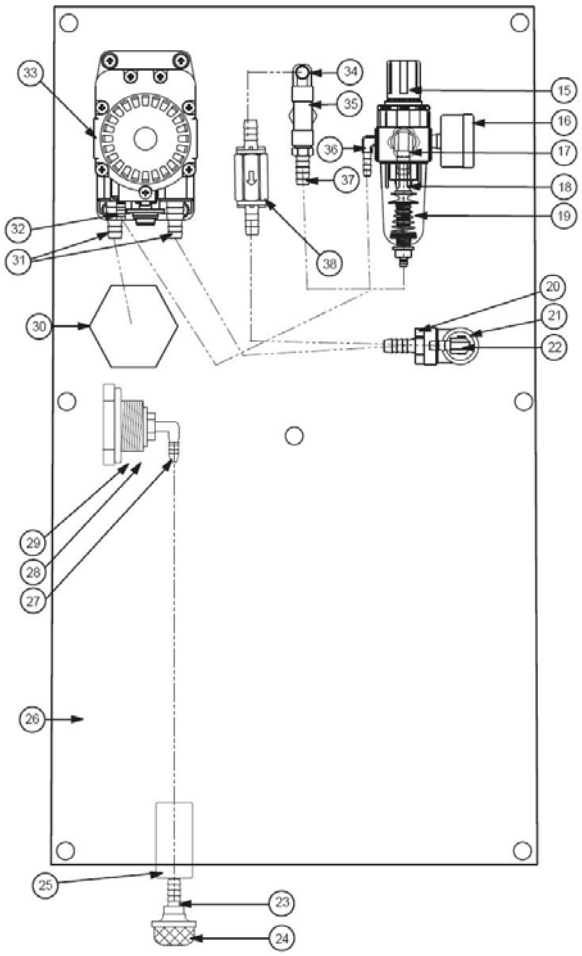

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
15	9R15	Filtro regulador de aire(incluye 9ABR15 y 9AFR15)
16	9AG100	Manómetro aire
17	9HBBEL1438	Codo con rosca macho ¼ “ y entronque 3/8”
18	9AFR15	Elemento filtrante
19	9ABR15	Carcasa filtro aire
20	9HBSS1238	Entronque inoxidable 3/8” con rosca ½” macho
21	9SST12	Te en acero inoxidable de ½” hembra
22	9HBSSEL1238	Codo inox. rosca macho ½” y entronque 3/8”
23	9HB1438	Entronque manguera 3/8” con rosca macho ¼”
24	9STR14	Filtro aspiración 40 mesh
25	9SHW3	Contrapeso 75 mm largo
26	9PL10-12	Placa plástico para FI-10
27	9HBEL1238	Codo con entronque ½” x 3/8”
28	9DPG-10	Junta pasamuros
29	9DP-10	Pasamuros ½”
30	9DPN-10	Tuerca pasamuros
31	9HB5638	Entronque manguera 3/8” de la bomba P56
32	9HB14P	Entronque ¼” para entrada de aire a bomba
33	9P56	Bomba
34	9HBBEL1438	Codo latón rosca macho ¼ “ y entronque 3/8”
35	9NV14Y	Válvula de aguja (espuma seca / húmeda)
36	9HBBEL1814	Codo latón rosca macho ¼ “ y entronque 3/8”
37	9HBB1438	Manguito latón rosca macho ¼” y entronque 3/8”
38	9CV38	Válvula antiretorno muelle inox entronques 3/8”

CT Automatismos y Procesos, S.L. • Vía Trajana, 50- 56, Nave 42 • 08020 Barcelona • Tel: 902 44 50 50 • Fax: 902 12 03 69
Web: www.ctautomatismos.com • Correo-e: automatismos@ctautomatismos.com